



Luxaflex® Trufit™

OPPMÅLING



Oppmåling er avhengig av størrelsen på gummilisten som ligger mellom glass og ramme. Du skal ALLTID måle gummilistens bredde og dybde.

TRE SITUASJONER:



- A** Hvis; Gummilisten er mindre enn 5 mm i bredde (S)
Oppgi: Produktbredde = nisjemål ÷ 1 mm
Produkthøyde = nisjemål ÷ 1 mm

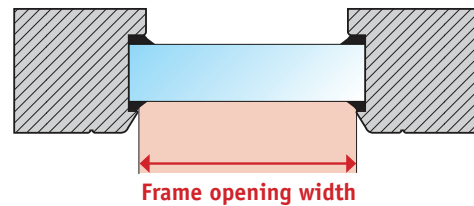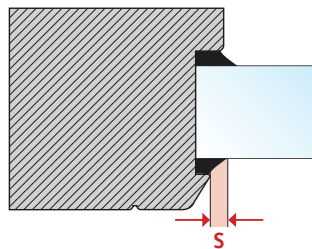

- B** Hvis; Gummilisten er større enn 5 mm i bredde (S), men har en dybde mindre eller lik med 5 mm (T)
Oppgi: Produktbredde = glassmål + 7 mm
Produkthøyde = glassmål + 7 mm

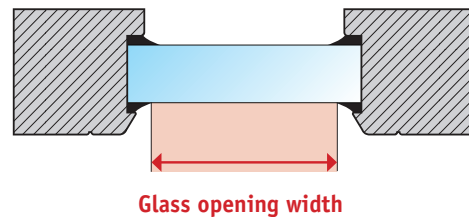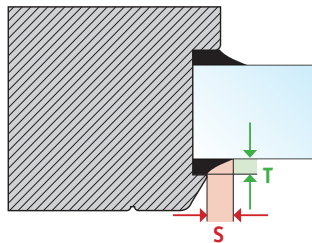

- C** Hvis; Gummilisten er større enn 5 mm i bredde (S), men har en dybde lik med eller større enn 5 mm (T)
Oppgi: Produktbredde = glassmål + 3 mm
Produkthøyde = glassmål + 4 mm

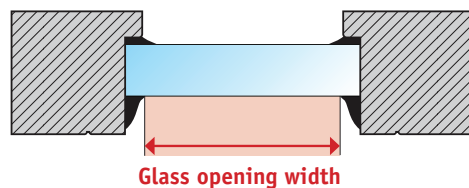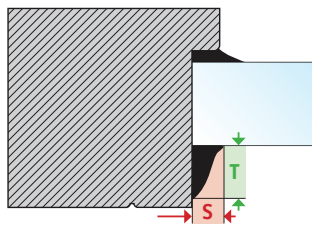

Luxaflex® Trufit™

PLASSERING

